


MOTOR MANUAL

· 모터 동작 설정

1. DEC버튼과 INC버튼을 동시에 누릅니다.
2. ENT 버튼으로 설정 전압과 설정 시간 셋팅 부분 토글을 변경할 수 있습니다.
3. 변경 하고자 하는 부분이 깜박이게 만든 후 DEC/INC 버튼을 사용하여 설정을 합니다.


— 설정 전압 범위 : 0.1~12.0V

— 동작 시간 범위 : 1~150분

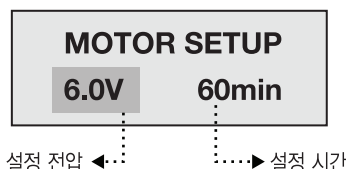

· 모터 동작 시작

1. ENT 버튼을 길게 누르면 모터 동작을 시작 합니다.
2. 동작 중 일때는 아래와 같은 화면이 표시가 됩니다.
3. 동작 중 일때는 설정 전압이 항상 깜박입니다. 언제든지 INC/DEC 버튼을 눌러 설정전압을 변경 할 수 있습니다.
4. 동작을 멈추고자 할 때는 ENT 버튼을 짧게 한번 누릅니다.
5. 모터가 동작 중 에는 충전 모드로 변환이 되지 않습니다.

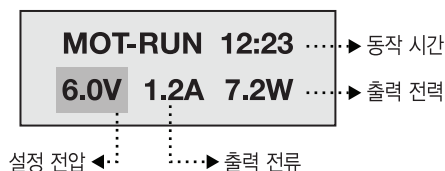

· 모터 동작 종료

1. 설정 시간이 경과되면 모터 동작은 멈춥니다.
2. 동작이 완료가 되면 아래 화면과 같이 표시가 됩니다.
3. 다시 충전기의 충전 모드로 변경 하고자 하면 INC/DEC 버튼을 동시에 누릅니다.

